
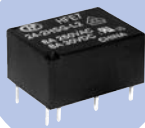


继电器术语解释及使用指南

前 言	286
一、继电器的一些基本术语	286
1. 触点参数	286
2. 性能参数	287
3. 线圈参数	289
4. 安全认证	289
5. 订货标记	290
6. 外形图、接线图、安装孔尺寸	290
7. 性能曲线图	290
8. 单稳态、磁保持、极化继电器	290
二、继电器的选用原则	291
三、继电器使用上的注意事项	297
四、订货标记	313
五、继电器失效原因速查表	314



前 言

继电器是当输入量达到规定条件时，其一个或多个输出量产预定跃变的元器件。对于电磁继电器、固体继电器和组合式继电器，可简单的理解为：在输入端施加规定的电信号，其输出端接通和断开被控制电路的一种开关。

继电器的分类方式有很多种，宏发采用的是表1的分类方式。

表1

种 类		适 用 范 围	优 点
电磁继电器	信号继电器	一般用于通讯和信号控制	<ul style="list-style-type: none"> ● 断开的输出端无漏电流 ● 大负载情况下，无需外加散热器
	功率继电器	一般用于家用电器控制	
	工业继电器	一般用于工业自动化控制	
	电力继电器	一般用于电力控制	
	汽车继电器	适用于汽车领域	
	密封继电器	适用于环境恶劣或可靠性要求高的领域	
固体继电器及功率模块		适用于环境较恶劣、噪声要求低或可靠性要求高的领域。	<ul style="list-style-type: none"> ● 电耐久性长 ● 无声 ● 抗振动和冲击性能好
组合式继电器		需要实现一定控制功能的领域	<ul style="list-style-type: none"> ● 具有一定的控制逻辑

根据继电器的分类，宏发的继电器说明书分为通用继电器分册、汽车继电器分册、工业继电器分册、电力继电器分册和密封继电器分册。其中通用继电器分册，包括了信号继电器、功率继电器，汽车继电器分册包括了插入式、PCB式和组合式汽车继电器。同时宏发也提供配套继电器的插座。

本文就电磁继电器的一些基本信息进行说明，同时列出一些电磁继电器的选用原则及使用注意事项。

除非另有说明，一般宏发产品说明书所列参数均是在标准状态下测得的初始值。标准状态是：

- 1) 温度: $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- 2) 相对湿度: 25% ~ 75%
- 3) 大气压: 86kPa ~ 106kPa

除非另有说明，一般宏发提供的图纸均使用第一象限投影方式，如图1。

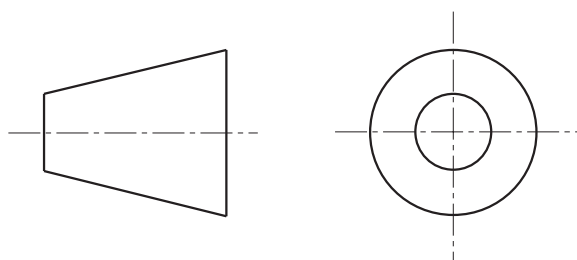


图 1

一、继电器的一些基本术语

1. 触点参数




1.1 触点形式：继电器触点的配对形式，表2给出一组触点对时的配对形式，多组触点可依此类推。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

表 2

名 称	符 号	字 母 代 号	
		中 国	其 它
常开(动合)触点		H	A (或 NO)
常闭(动断)触点		D	B (或 NC)
转换触点		Z	C (或 CO)

1.2 接触电阻：指接触的触点间电阻和与触点相连的簧片及引出端的导体电阻之和的总电阻。一般以“mΩ”表示。除非说明书中另有说明，一般触点负载小于1A的继电器用6Vd.c.，0.1A测量接触电阻，触点负载大于1A的继电器用6Vd.c.，1A测量接触电阻。

1.3 接触压降：一般指在负载电路中，接触的触点间和与触点相连簧片及引出端上总的电压降。一般以规定电流下的电压降值表示，如50mV(10A下测量)。

1.4 触点材料：触点使用的材料，一般以化学式表示，如AgNi表示银镍合金触点。继电器上通常使用的材料，及其特性和适用环境请参见第二章“继电器的选用原则”的1.2条“触点材料”。

1.5 触点额定负载：一般指在一定的规定条件下触点能可靠切换的负载，一般以电压和电流的组合表示。除非另有说明，说明书所列的负载一般为阻性负载。

1.6 最大切换电压：继电器触点所能切换的最大负载电压。一般使用时不要超过此值，否则继电器的寿命会降低。

1.7 最大切换电流：继电器触点所能切换的最大负载电流。一般使用时不要超过此值，否则继电器的寿命会降低。

1.8 最大切换功率：继电器触点所能可靠切换的最大负载，一般对交流以“VA”表示，对直流以“W”表示。

1.9 机械耐久性：指触点上不施加负载或施加不会导致继电器机械耐久性失效的监测电流和电压，线圈上施加额定电压的条件下，继电器在规定频率下可以正常切换的次数，一般以“次数”表示。

1.10 电耐久性：一般指继电器置于一定的规定环境条件下，在触点上施加规定负载比的规定负载，线圈上施加额定电压时，继电器可以正常切换的次数，一般以“次数”表示。

1.11 浪涌电流：一般指继电器触点可承受的特定种类负载的瞬时最大电流。

1.12 最小适用负载：一般指继电器触点能切换的最小负载的参考值。该参考值会根据通断频率、环境条件、期望的接触电阻和可靠性等的不同而改变，因此请在使用前用实际负载进行确认试验。

2. 性能参数

2.1 绝缘电阻：指在互不相连的导电部分之间施加规定电压时，所呈现的阻抗，一般以“MΩ”表示。上述规定电压一般是500Vd.c.(或250 Vd.c.)。

2.2 介质耐压：指在规定时间内，在互不相连的导电部分之间施加一定电压时，漏电流小于规定值时的电压值。上述一定电压一般是交流电压有效值，除非另有说明，漏电流一般规定为小于1mA。



2.3 动作时间：指处于释放状态的继电器，从给线圈施加阶跃额定电压的瞬间起，到继电器的常开触点闭合瞬间为止的时间（不含动作回跳时间），一般以“ms”表示。

对于磁保持继电器，是指处于复归状态的继电器，从给线圈施加阶跃额定电压的瞬间起，到继电器的常开触点闭合瞬间为止的时间。参见图2。

2.4 释放时间：指处于动作状态的继电器，从断开线圈上施加的额定电压的瞬间起，到继电器的常闭触点闭合瞬间为止的时间（不含释放回跳时间），一般以“ms”表示。

2.5 复归时间：仅针对磁保持继电器，是指处于动作状态的继电器，从复归线圈施加额定电压的瞬间起，到继电器的常闭触点闭合瞬间为止的时间。参见图2。

2.6 回跳时间：一般指从触点闭合瞬间到稳定闭合为止的时间，一般以“ms”表示。参见图2。

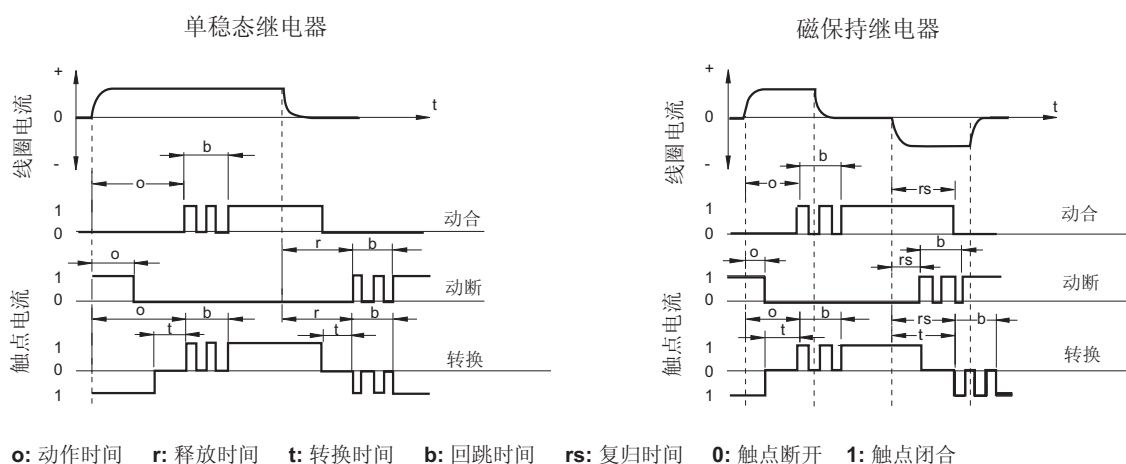


图 2

2.7 切换频率：指在单位时间内继电器动作和释放的循环次数。

2.8 环境温度：继电器可正常使用的环境温度，一般以温度范围表示。

2.9 线圈温升：一般指在适用的最高环境温度下，线圈上施加规定电压，触点上施加额定负载，待温度稳定后，线圈所上升的温度，一般给出最大值，以“K”表示。

2.10 冲击：分为冲击稳定性和冲击强度两个指标。

冲击稳定性：指闭合触点断开的时间和断开触点闭合的时间在规定时间的情况下，继电器所能承受的冲击值，一般以加速度值“ m/s^2 ”($9.8m/s^2 = 1g$)和持续时间“ms”组合表示。

冲击强度：指在继电器结构不损坏的情况下，继电器所能承受的冲击值，一般以加速度值“ m/s^2 ”和持续时间“ms”组合表示。 Z

2.11 振动：分为振动稳定性和振动强度两个指标。

振动稳定性：指闭合触点断开的时间和断开触点闭合的时间在规定时间的情况下，继电器所能承受的振动值，一般以振动幅度“mm”和振动频率“Hz”组合表示。

振动强度：指在继电器结构不损坏的情况下，继电器所能承受的振动值，一般以振动幅度“mm”和振动频率“Hz”组合表示。

2.12 湿度：指继电器能可靠工作的推荐湿度要求，一般以相对湿度“%RH”表示。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2.13 引出端形式：继电器引出端的形式，也显示了适用领域。一般引出端形式有PCB(印制板)直插式(THT)、表面贴装(SMT)式、插入式、QC(快速连接)式和它们的组合式。

2.14 重量：继电器的重量。

2.15 封装方式：指对继电器主体的防护方式。一般分为敞开型、防尘罩型、防焊剂型、塑封型和密封型，请参见第二章“继电器的选用原则”的3.1条“封装方式”。

3. 线圈参数

3.1 额定线圈功率：指在线圈上施加额定电压时，线圈所消耗的功率，一般直流继电器以“W”表示，交流继电器以“VA”表示。

3.2 额定电压：指为了使继电器正常工作需要在线圈上施加的电压，一般以“V”表示。对于极化继电器，应注意施加电压的方向性。

3.3 动作电压：指处于释放状态(对磁保持继电器为复归状态)的继电器，逐步升高线圈上的电压，当常开触点闭合时的电压，一般以“V”表示。一般说明书给出最大值，约为额定电压的80%。

3.4 释放电压：指处于动作状态的继电器，线圈上的电压从额定电压逐步降低，当常闭触点闭合时的电压，一般以“V”表示。一般说明书给出最小值，约为额定电压的10%。

3.5 复归电压：指处于动作状态的磁保持继电器，升高复归线圈上的电压，常闭触点闭合时的电压，一般以“V”表示。一般说明书给出最大值，约为额定电压的80%。

3.6 线圈电阻：一般指线圈的直流电阻，一般以“ Ω ”表示。一般说明书给出标称值和公差组合。

3.7 最大允许电压：指可在短时间内，施加在线圈上的最大电压值，一般以“V”表示。

4. 安全认证

4.1 UL认证

UL是美国保险商实验室公司(Underwriter Laboratories Inc)的缩写，是1984年成立的一个非赢利型组织。获得该机构认证的电子产品可在美国市场自由销售，而没有该认证的电子产品在美国大部分州里销售时会受到限制。由于UL的权威性，获得UL认证的产品被很多国家认可。

4.2 CSA认证

CSA是加拿大标准协会(Canadian Standards Association)的缩写，是加拿大在电子电器产品方面的权威认证机构。获得该机构认证的电气产品可在加拿大市场自由销售。CSA认证的产品只能在加拿大市场上销售，而产品想要进入美国市场，还必须取得美国的UL认证。

4.3 UL/CUL

同时符合美国标准和加拿大标准的认证，北美洲通用。

4.4 VDE认证

VDE是德国电气技术协会(Verband Deutscher Elektrotechniker)的缩写，是德国在电气设备及其零部件方面的权威机构之一。获得该机构认证的电气产品将得到德国法律上的承认。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

4.5 TÜV认证

TÜV是德国锅炉制造者同盟成立的一个非赢利性组织(Technischer überwachungsverein)的缩写，与VDE有同样的权威性。是德国在电气设备方面的权威机构之一方面的权威机构之一。获得该机构认证的电气产品将得到德国法律上的承认。

4.6 CQC认证

CQC是中国质量认证(China Quality Certification)的缩写。是中国最权威的认证机构。没有列入3C认证目录内的产品可以由中国质量认证中心进行CQC认证。

5. 订货标记

订货标记是用于确定继电器型号和规格的一个标记，包含了一些继电器最基本的信息，如：产品型号、线圈电压、触点形式、封装方式、触点材料等。宏发继电器的订货标记请参见第五章“订货标记”。

6. 外形图、接线图、安装孔尺寸

除非另有说明，一般宏发提供的外形图均使用第一象限投影方式(如图1)，接线图为底视线路图，安装孔尺寸图为PCB板尺寸图。

6.1 外形图：显示继电器外形尺寸的图，显示了继电器需要的安装空间。






6.2 接线图：显示了继电器各引出端对应的继电器输入、输出端的接线方式。

6.3 安装孔尺寸：显示了继电器各引出端的位置和其安装孔的大小。

6.4 图例

一般常用元器件的图例见表3。

表 3

线圈	极化线圈	触点	电阻	电容	二极管	稳压二极管	发光二极管	压敏电阻
								

7. 性能曲线图

7.1 最大切换功率曲线：显示继电器的所能承载的负载。

7.2 电耐久性曲线：显示在各种负载下继电器的使用寿命。

7.3 线圈温升曲线：显示在规定的环境温度下，施加不同的线圈电压和触点负载时，线圈端测得的温升值。

8. 单稳态、磁保持、极化继电器

8.1 单稳态继电器：线圈被激励时触点动作，线圈去掉激励后，触点回复原状。

8.2 磁保持继电器：线圈被激励时触点动作，线圈去掉激励后，触点仍保持该状态，要使触点回复原状，需要给单线圈型的线圈施加反向激励，或双线圈型的复归线圈施加激励。

8.3 极化继电器：触点状态的转换取决于线圈端激励电压极性。一部份单稳态继电器和所有磁保持继电器属于极化继电器。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

表4显示了常见的几种继电器的基本电路和动作波形。

表 4

类 型	基本电路和动作波形		
非极化单稳态			
极化单稳态			
单线圈磁保持			
双线圈磁保持			

备注：需要给极化继电器的线圈施加正确极性的电压，否则继电器将不会工作，如图中“阴影”区所示。

二、继电器的选用原则

为了正确的选用继电器，需要了解继电器的特性，确认这些特性是否符合使用要求，如能在实际使用环境中进行确认则更为可靠。继电器的选用原则参见表5，在表中“必须确定”栏中有“”号的项目被确定之后，就可选定一款继电器。如果有进一步的要求，需要进一步考虑“参考”栏中有“”号的相应项目。

表 5

项 目		考 虑 点	必须 确定	参 考	影 响 因 素
触 点	触点负载	交流、直流、大小、种类(感性、或阻性等)?	√		● 环境温度
	触点形式	常开、常闭或转换? 几组触点对?	√		● 对于AC负载, 动作与负载是否同步
	电耐久性	使用频率、期望动作次数?	√		● 触点材料是否与负载匹配
	触点材料	何种材料?		√	
	接触电阻	大小、测试条件?		√	
线 圈	额定电压	大小、方向、交流、直流?	√		● 环境温度
	线圈电阻	大小、输入功耗?	√		● 电源波动
	动作电压	大小、电源波动的影响?		√	● 用半导体驱动时的电压降
	释放电压	大小、电源波动的影响?		√	
	最大允许电压	大小、时间?		√	
	线圈温升	多少、绝缘等级?		√	
性 能	封装方式	敞开型、防尘罩型、防焊剂型、塑封型等?	√		● 环境情况
	介质耐压	大小、位置?	√		● 安全要求
	绝缘电阻	大小、位置?		√	
	抗振动性能	大小、稳定性或强度?		√	
	抗冲击性能	大小、稳定性或强度?		√	
使用环境	环境温度	高低、时间?	√		● 绝缘等级
	气氛	湿度、有无有害气体?		√	● 封装方式 ● 使用寿命
外形和安装	外形	大小、高低	√		● 安装尺寸要求
	引出端形式	PCB式、QC式、插入式、螺钉固定式?	√		● 安装方式
	焊接方式	手工焊接、波峰焊、回流焊等、是否清洗?		√	
	安装间隙	间隙、紧贴?		√	
其 它	安全认证	UL、VDE、TUV、CQC等?		√	● 地域
	特殊要求和情况	客户要求		√	● 客户需求

以下对上表中的一些项目进行进一步说明



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

1 触点

1.1 触点负载

确定继电器所能承受的负载是否满足使用要求时，除了需要确定负载的大小，还要确定实际负载的种类，因为不同的负载有不同的稳态值和冲击值，见表6。除非另有说明，一般说明书给出的负载是阻性负载。

表 6

负载的种类	冲击电流
阻性负载	稳态电流的1倍
电动机负载	稳态电流的5 ~ 10倍
电容负载	稳态电流的20 ~ 40倍
变压器负载	稳态电流的5 ~ 15倍
螺线管负载	稳态电流的10 ~ 20倍
白炽灯负载	稳态电流的10 ~ 15倍
水银灯负载	稳态电流的约3倍
钠灯负载	稳态电流的1 ~ 3倍

图3显示了有代表性的负载与冲击电流和时间的关系。另外，根据继电器的不同动、静触点的极性也会影响电耐久性，请在实际使用中进行确认或咨询宏发技术人员。

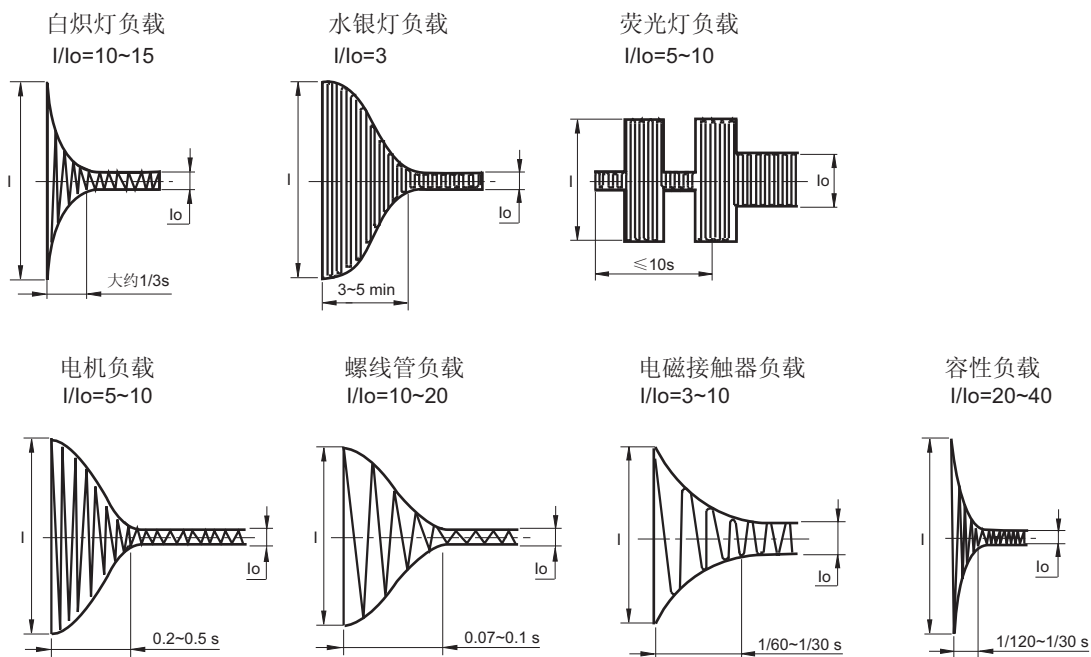


图 3

1.2 触点材料

对于同一款继电器，不同的触点材料所适用的负载种类或范围略有不同，见表7。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

表 7

材 料	属 性	典 型 应 用
AgNi+ 镀金	<ul style="list-style-type: none"> ● 覆金层在空气中耐腐蚀性较好 ● 与其它材料相比, 在小负载下, 有更小的接触电阻和更好的一致性 ● 导电率、导热率好 	<ul style="list-style-type: none"> ● 小负载: 覆金层几乎没有腐蚀, 从10mW(5V, 2mA)到1.5W (24V, 62.5mA) (阻性负载) ● 中负载: 几次动作后金镀层被侵蚀掉基体AgNi起主要作用, 从2.4W (24V, 100mA) 到60W (30V, 2A) (阻性负载) 注意: 开断低负载时, 典型值1mW (0.1V 1mA) (例如在测试仪器中), 推荐使用两对并联触点。
AgPd	<ul style="list-style-type: none"> ● 在常温下耐腐蚀性较好, 耐硫化性较好 ● 接触电阻较小, 且一致性较好 ● 价格昂贵 	<ul style="list-style-type: none"> ● 同上
AgNi	<ul style="list-style-type: none"> ● 大多数继电器触点的标准材料 ● 导电率、导热率好 ● 高耐烧蚀性 ● 中等的抗焊接性 ● 在硫化物环境容易生成硫化膜 	<ul style="list-style-type: none"> ● 阻性负载和较小感性负载 ● 一般额定电流小于12A ● 一般浪涌电流小于25A
AgCdO	<ul style="list-style-type: none"> ● 高AC负载 ● 导电率、导热率较好 ● 高耐烧蚀性 ● 好的抗粘接性 ● 在硫化物环境容易生成硫化膜 	<ul style="list-style-type: none"> ● 阻性负载、电机负载和感性负载 ● 一般额定电流小于30A ● 一般浪涌电流小于50A
AgSnO ₂	<ul style="list-style-type: none"> ● 优秀的抗粘接性 ● DC负载时材料转移较以上材料少 ● 在硫化物环境容易生成硫化膜 	<ul style="list-style-type: none"> ● 灯负载、感性负载和容性负载 ● 非常大浪涌电流 (可达120A) 负载
AgSnO ₂ (含其它氧化物)	<ul style="list-style-type: none"> ● 同上 	<ul style="list-style-type: none"> ● 灯负载、感性负载和容性负载 ● 非常大浪涌电流 (可达120A) 负载 ● 含有的氧化物不同, 适用负载会不同

备注:

- (1) 每种继电器必须要考虑说明书中规定的最大电流值。
- (2) 一般条件允许时, 最好在实际使用中进行试验确认。
- (3) 触点的覆金层对于中、小负载性能较好。但对于大负载的情况, 通常仅用于维护在继电器使用前的触点的初始接触性能。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

1.3 电耐久性

除非另有说明，一般说明书显示的电耐久性是在额定负载、一定温度、负载比和动作频率下测得的标称值，因此对于其它负载种类和切换频率，电耐久性会不同。

一般对于2A以上的负载，同一款继电器的防焊剂型和防尘罩型的电耐久性比塑封型的要长，因此在环境允许的条件下尽量使用防焊剂型和防尘罩型继电器以提高继电器的使用寿命。

2 线圈

2.1 电压

为了使继电器工作可靠，要保证工作线路能给继电器线圈供给额定电压。

在采用晶体管驱动电路驱动继电器时，由于晶体管本身固有的压降会导致施加在继电器线圈上的电压值低于驱动电路的名义值，建议在晶体管驱动电路电压为5V时选用4.5V规格继电器，3V时选用2.4V规格继电器。

有时为了缩短继电器动作时间，可以在短时间内给线圈施加最大允许电压，但要确保继电器不会过热，甚至损坏。

对于极化继电器，请确认线圈电压的极性。

2.2 线圈电阻





为了使继电器工作可靠，要保证工作线路能给继电器供给标称的线圈功耗，因此要选择合适的线圈电阻。

3 性能

3.1 封装方式

为保证继电器的可靠性，不同的封装方式对继电器的后加工有不同的要求，见表8。

表 8

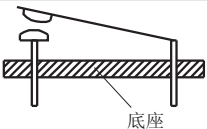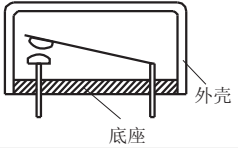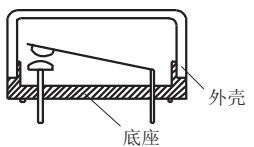
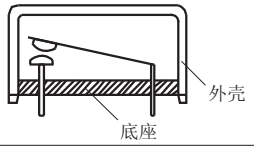
封装方式	结构简图	特征	自动焊接	自动清洗	防尘性能	防液体性能	防有害气体性能
敞开型		无保护外壳	X	X	X	X	X
防尘罩型		有防尘的外壳，外壳与底座装配在一起，其交界距PCB板很近。	X	X	√	Δ	X
防焊剂型		引出端被注塑在底座中，或底座与引出端间有点胶封闭，外壳与底座的装配交界距PCB板较远。在不超过预定部位时，焊剂不会进入继电器内部。	√	X	√	Δ	X
			底座、引出端和外壳间有点胶封闭，在远离PCB板的地方有透气孔。在不超过预定部位时，焊剂不会进入继电器内部。	√	X	Δ	Δ



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

续上表

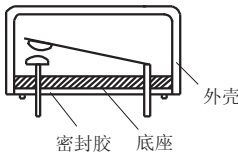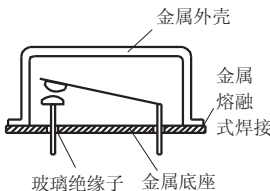封装方式	结构简图	特征	自动焊接	自动清洗	防尘性能	防液体性能	防有害气体性能
塑封型		底座、引出端和外壳间有点胶封闭，继电器内部被封闭在外壳和底板内。可进行水洗。	√	√	√	√	√
密封型		金属外壳与金属底座间实现金属封闭，引出端与底座间用玻璃封闭。继电器内部气体向外泄露率达到一定要求。	√	√	√	√	√

备注：

(1) “√”：好；“×”：不好；“△”：注意；

(2) 由于塑料具有一定的透气率，所以在有有害气体或要求防爆的情况下请使用密封型继电器。

3.2 介质耐压和绝缘电阻

请确认这两项参数能满足使用要求，而不会导致线路发生击穿、短路等情况。

3.3 抗振动和抗冲击性能

请确认这两项参数能满足使用要求，而不会导致继电器在使用过程中发生失效。

4 使用环境

4.1 环境温度

一般在环境温度不超出说明书中所规定的范围时，继电器均可正常工作。当实际使用中的环境温度稍高于说明书规定的最高值时，需要联系宏发技术人员，根据负载情况，确定继电器是否可以正常使用。

4.2 气氛

在较大湿度、甚至会凝露，以及粉尘多的环境下，推荐使用塑封型继电器，因为较大的湿度易加速继电器结构零件的锈蚀，粉尘则易使继电器触点失效。

在含有机硅的环境下，推荐使用密封型产品，因为有机硅会使继电器加速触点失效。在含 H_2S 、 SO_2 、 NO_2 等有害气体的环境下，不能使用防焊剂型和防尘罩型，可用塑封型，并在实际使用中进行试验确认。

在实际使用中，如果环境气氛比较好，那么推荐使用防尘罩型或防焊剂型继电器，因为防尘罩型或防焊剂型继电器可获得较塑封型更长的电耐久性。

5 外形和安装

5.1 外形和安装间隙

一般继电器的外形尺寸都有一定的公差，因此在设计电路和安装间隙时，推荐按说明书中规定的最大尺寸进行设计。

5.2 焊接方式

从2006年7月1日起，宏发公司生产的继电器的引出端均不含铅，推荐焊接温度和时间为： $240^{\circ}C \sim 260^{\circ}C$ ， $2s \sim 5s$ 。

若需要进行回流焊，请确认说明书是否说明该款继电器可以进行回流焊，若有不明之处请咨询宏发的技术人员。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

5.3 引出端形式

可根据实际情况选择合适的引出端形状(表9)和安装方法(表10)。

表 9









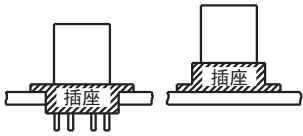

分 类	PCB直插式 (THT)	表面贴装式 (SMT)	插入式	快连接式(QC)	螺钉式
引出端形状					
代表产品	HFD27 HF115F HFKC	HFD3	HF13F HF18FF	HF105F HFV7 HF3501	HF116F-3

表 10

分 类	PCB安装			插入式安装	螺钉式安装
	THT式	SMT式	THT和QC组合式		
安装形状					
代表产品	HFD27 HF115F HFKC	HFD3	HF102F HF105F-4 HF2160	HF13F HFV7 HF18FF HF3501	HF105F-4 HF92F HF116F

6 其它

6.1 安全认证

一般UL/CUL认证适用于北美洲，VDE和TüV认证适用于欧洲，但由于这些认证的国际权威性，其它大部分国家也认可这些认证。若有不明之处请咨询宏发的技术人员。

6.2 特殊要求

宏发继电器除了常规型外，也承接一些客户要求的特规产品，若有需求时请咨询宏发的技术人员。

三、继电器使用上的注意事项

为了正确使用继电器，在选定继电器并了解其特性的同时，还需要了解一些使用上的注意事项，以确保继电器的可靠工作。

继电器在使用中有以下基本注意事项：

- a) 继电器的使用应尽量符合产品说明书所列的各个参数范围。
 - b) 额定负载和寿命是一个参考值，会根据不同的环境因素、负载性质与种类而有较大不同，因此最好在实际或模拟实际的使用中进行确认。
 - c) 直流继电器尽量使用矩形波控制，交流继电器尽量使用正弦波控制。
 - d) 为了保持继电器的性能，请注意不要使继电器掉落或受到强冲击。掉落后的继电器建议不再使用。
 - e) 继电器尽量使用于常温常湿，灰尘和有害气体少的环境中。有害气体包括含硫类、硅类和氧化氮类等等的气体。
 - f) 对于磁保持继电器，在使用前应先根据需要将置于动作或复归位置。线圈施加电压时要注意极性、脉冲宽度。
 - g) 对于极化继电器，请注意其线圈电压的极性(+、-)。
- 除此之外还有其它注意事项，以下将大致参照“表5继电器的选用原则”的顺序逐一说明。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

1 触点的注意事项

触点是继电器中最重要的结构件，触点的使用寿命受触点材料、触点上的电压及电流值（特别是接通时及断开时的电压、电流波形）、负载种类、切换频率、环境情况、接触形式、触点回跳现象等的影响，触点失效多以触点的材料转移、粘连、异常消耗、接触电阻增大等故障现象出现，使用时需要注意。

为更好的使用继电器，请参考以下记述的有关触点的注意事项。

1.1 负载

一般在产品说明书中记载了阻性负载的大小，但只有这些是不够的，应该在实际的触点电路里进行试验确认。

产品说明书中记载的最小负载并非继电器可以可靠切换的标准下限值，这个值由于通断频率、环境条件、被要求的接触电阻的变化、绝对值的不同，可靠程度是不同的。

1.1.1 电压

触点电路的电压，在断开感性电路时存在大于电路电压的反向电压，该电压越高能量越大，导致触点的消耗量和材料转移量也增大，所以需要注意继电器触点所控制负载的类型和大小。

同样电流下，继电器能可靠切换的直流(DC)电压值要比交流(AC)电压值要低得多，因为交流电流存在零点（电流为零的点），产生的电弧容易熄灭，而对于直流，产生的电弧只能在触点间间隙达到一定值以后熄灭，使得电弧持续的时间较交流情况变得更长，加剧触点的消耗和材料转移。

1.1.2 电流

触点闭合和断开时冲击电流对触点的影响很大。例如负载为电动机或者指示灯的时候，闭合时的冲击电流越大，触点的消耗量和材料转移量就越多，更易导致触点粘接而不能断开，请在实际使用时进行确认。

1.2 使用上的注意事项

1.2.1 避免同一继电器既通断大负载又通断小负载

因为通断较大负载时易产生触点飞溅物，它们会附着于通断微小负载的触点上，导致触点故障，因此，请避免同一继电器既通断大负载和又通断小负载。若不得不这样使用时，在安装时请将通断微小负载的触点置于通断较大负载的触点的上方，但继电器的可靠性会受到影响。

1.2.2 两组触点并联的注意事项

两组触点并联时可以提高接通的可靠性，但不能提高负载的能力，因为两组触点不可能同时打开或闭合。

1.2.3 关于触点动作与交流负载相位同步的问题

继电器触点动作与所切换负载的交流电源相位同步时，如果触点总是在负载电压较高时接通或断开，如图4，会增加触点的粘接或材料转移，从而引起继电器过早失效，请在实际使用中确认是否用随机相位通断。用计时器、微型计算机等驱动继电器时，有电源相位同步的情况。

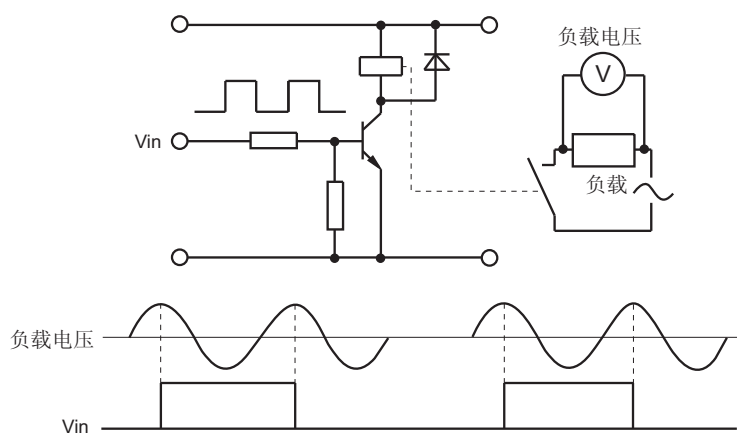


图 4



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

1.2.4 高温下的电耐久性

继电器在高温下使用时，电耐久性会比常温下使用要低，所以请在实际使用中进行确认。

1.2.5 多组触点与负载的连接

在有多组触点时，请把触点尽量排列在电源的同一极，负载在电源的另一极，如图5(a)，这样可以防止触点与触点间存在电压差造成触点间短路的可能。避免象图5(b)那样接线。

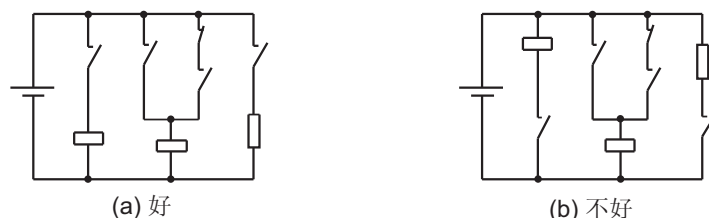


图 5

1.2.6 应避免因触点粘接、电弧导致的短路

在电路中，应考虑以下几点(参见图6)：

- 1) 一般继电器的触点间隙都比较小，应考虑到可能由于触点间电弧引起短路的情况。请不要使用图6(b)的电路。推荐使用图6(a)所示电路，并在触点Con1和Con2动作之间设定一定的间隔时间。
- 2) 应考虑在触点间粘接或错误动作造成短路时，也不应产生过电流，造成电路超负荷或烧损。
- 3) 注意不要使用图6(d)所示的用两组转换触点构成电动机正、逆转电路。推荐使用图6(c)所示电路，并在触点Con1和Con2动作之间设定一定的间隔时间。

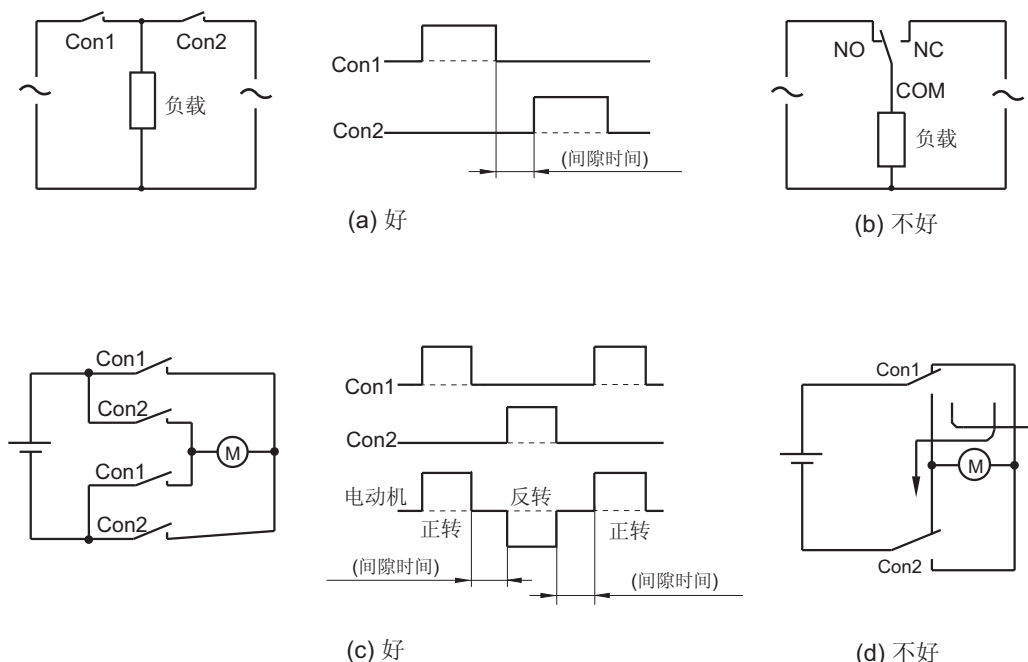


图 6



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

1.2.7 避免触点组间短路

由于电气控制设备的小型化使得控制用元器件也趋于小型化，因此在使用有多组触点继电器时，请注意负载的种类及各组触点间的电压差情况，推荐各组触点间最好不要存在过大的电压差，以避免触点组间短路。

1.2.8 使用长导线时的注意点

在继电器触点电路中，使用数十米以上的长导线时，由于导线内有寄生电容量存在，会产生冲击电流，请在触点电路上串联电阻(约 $10\Omega \sim 50\Omega$)，如图7。

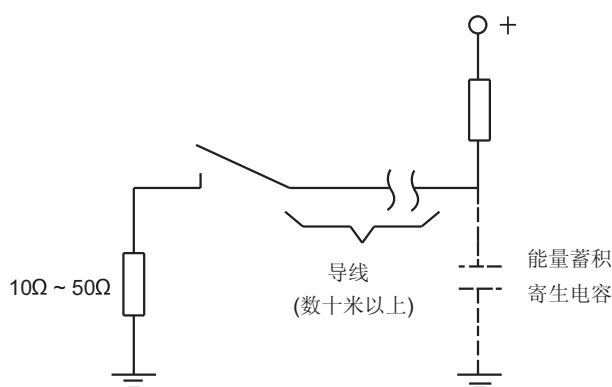


图 7

1.2.9 磁保持继电器触点的注意事项

在出厂时，一般磁保持继电器均设置为复归状态，但在运输时或继电器安装时由于受到冲击等可能会变为动作状态，所以建议使用时(电源接入时)根据需要把它设置为必要的状态。

1.3 触点保护

1.3.1 冲击电流和反向电压

接通电动机、电容、螺线管和灯负载时，会引起数倍于稳态电流的冲击电流。

断开螺线管、电动机、接触器等感性负载时，会引起数百~数千伏的反向电压。一般常温常压下空气的临界绝缘破坏电压是 $200 \sim 300\text{V}$ ，所以如果反向电压超过此值的时候，在触点间就会产生放电现象。

冲击电流和反向电压均会使触点受到很大损害，明显缩短继电器的使用寿命，因此适当的使用触点保护电路，可以提高继电器的使用寿命。

1.3.2 触点的材料转移现象

触点的材料转移现象是指一方的触点材料转移到另一方的触点上，材料转移严重时肉眼可见触点表面的凹凸情况，如图8，这种凹凸易造成触点粘接。

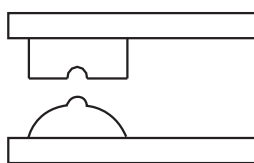


图 8



宏发继电器




ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

一般，触点的材料转移是由于大电流的单向流动或者容性负载的冲击电流造成，多发生在直流电路，一般表现为阳极凸、阴极凹的形状。因此适当使用触点保护电路、或使用抗材料转移较好的AgSnO触点，可缓解触点的材料转移现象。对于大容量的直流负载（数A~数十A），必须在实际应用中试验确认。

1.3.3 触点的保护电路

一般感性负载比电阻性负载更容易使触点受到损伤，如果使用适当的保护电路可以使感性负载对触点的影响与电阻性负载基本相当，但请注意如果不正确使用，可能会产生反效果。表11是触点保护电路的代表性例子。

表 11

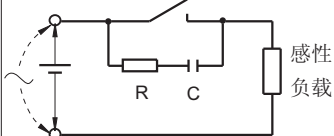
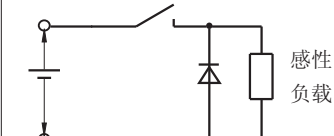
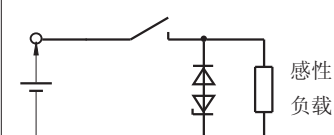
电路例子	适用性		属性	元件的选择方法	
	AC	DC			
电阻+电容 (CR)方式		Δ	√	<ul style="list-style-type: none"> ● 适用于电源电压为24~48V时。 ● 负载为继电器、接触器时释放时间会变长。 ● 负载为计时器时，漏电流穿过CR流动，引起误动作。 ● 用于AC电压使用时，负载的阻抗应比CR的阻抗小很多。 	选用电容C、电阻R的优选值： C: 触点电流1A对应0.5~1(F) R: 触点电压1V对应0.5~1(Ω) 由于负载的性质或者继电器特性的差异，优选值也有一定差异，请进行试验确认。 电容C在触点离开时起到控制放电的效果，电阻R在下次接通时起到限制电流的效果。
		√	√	<ul style="list-style-type: none"> ● 适用于电源电压为100~200V时。 ● 负载为继电器、接触器时释放时间会变长。 	电容C的耐压一般为200~300V，或负载电压的两倍以上。 使用于交流电路请使用交流电容器(无极性)。
二极管方式		X	√	<ul style="list-style-type: none"> ● 在感性负载两端并联二极管，可以降低反向电压。 ● 释放时间比CR方式变得更长。 	选用能反向击穿电压至少为电路电压10倍，正向电流的至少为电路最大电流的二极管。 在电子电路中电路电压不太高时，也可以选用反向击穿电压为电路电压2~3倍的二极管。
二极管+稳压二极管方式		X	√	<ul style="list-style-type: none"> ● 在二极管方式里加入稳压二极管，可以加快释放时间。 	选用与电源电压相近的稳压二极管。



宏发继电器



ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

续上表

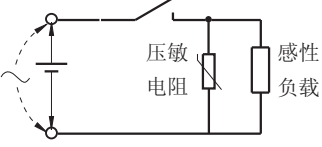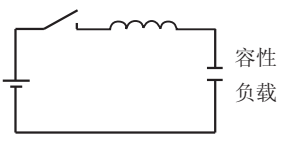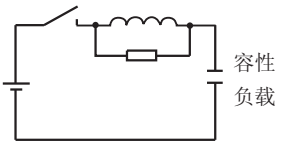电路例子	适用性		属性	元件的选择方法
	AC	DC		
 <p>压敏电阻方式</p>	√	√	<ul style="list-style-type: none"> ● 降低触点间较高电压。 ● 负载为继电器、接触器时释放时间也较长。 ● 电源电压为24 ~ 48V时，压敏电阻并联在触点端较好。 ● 电源电压为100 ~ 200V时，压敏电阻并联在负载端较好。 ● 降低触点间较高的电流。 	选用限制电压 V_c 为电源电压峰值1.5倍的压敏电阻。如果限制电压 V_c 过高，限制反向电压的效果将不理想。需要在实际使用中进行试验确认。
 <p>电感方式</p>	√	√		
 <p>电感+电阻方式</p>	√	√		

备注：“√”：好；“×”：不好；“Δ”：注意；但请避免使用表12中所列的触点保护电路。

表 12

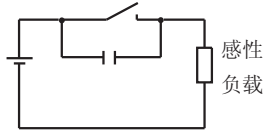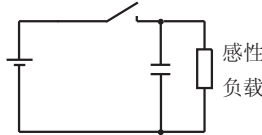	
触点打开时，对于电弧抑制效果非常好，但由于触点开路时在电容C上储存了电能，所以在触点接通时，电容C上的能量会释放到触点上，使触点更容易粘接。	触点打开时，对于电弧抑制效果非常好，但在触点闭合时，由于存在较大的电容C充电电流，使触点更容易粘接。

1.3.4 安装保护元件时的注意事项

在安装二极管、C-R、压敏电阻等保护元件时，必须在负载或者触点的旁边安装。如果距离过远，保护的将会不理想。推荐在50cm以内安装。

2 线圈的注意事项

给线圈施加额定电压是使继电器的工作正常的基础。仅施加超过动作电压的电压时，继电器虽然可以工作，但是考虑到电源电压变动、温升等引起的变化，会影响继电器的正常工作，所以必须向线圈施加额定电压。

2.1 类型

2.1.1 交流动作型(以下简称为AC型)

一般AC型继电器的工作电压基本上都是50Hz(或60Hz)的工频电压，建议尽量选用产品说明书上所列出的标准电压规格的产品，如果需要其它电压规格时，请与宏发技术人员联系确定。

对于AC型继电器，因伴有涡流损失、磁滞损失和线圈效率降低等因素，所以其温升一般比DC型高。在超出额定电压 $\pm 10\%$ 时，易产生蜂鸣声，所以请注意电源电压的变动。

对于AC型继电器，线圈断电时，供电回路中不能有残留的直流分量电压，否则有可能导致继电器不能正常释放。而且残留的交流分量电压尽可能接近0VAC，否则有可能导致继电器产生蜂鸣声。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2.1.2 直流工作型(以下简称为DC型)

一般DC型继电器分多为电压驱动型，建议尽量选用产品说明书上所列出的标准电压规格的产品，如果需要其它电压规格时，请与宏发技术人员联系确定。

请确认说明书上各继电器线圈的电压极性，如果附加了抑制用二极管或显示用器件时，一旦线圈的电压接反，会引起继电器动作不良，或附加器件动作不正常，甚至会引出电路短路，线圈并联二极管或显示用器件(发光二极管)，会导致继电器释放时间加长，有可能影响电耐久性，请注意。

另外，对于极化继电器，如果线圈上施加的电压的极性与说明书规定的相反，则继电器不会工作。

2.2 线圈输入电源

2.2.1 交流线圈的输入电源

为了使继电器稳定工作，请向线圈施加额定电压。如果向线圈施加(连续施加)不能使继电器完全动作的电压时，线圈会异常发热，致使线圈异常损耗。

AC型继电器的电源电压最好是正弦波形(sine curve)，因为在正弦波形的情况下交流线圈能较好的抑制蜂鸣声，如果波形失真或畸变时，则这种抑制功能不能得到很好的发挥。图9显示了几种常见波形的例子。

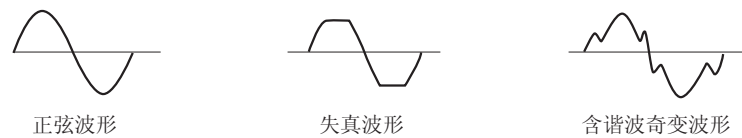


图 9

如果在继电器的驱动电路上连接有电动机、螺线管、变压器等器件，当这些器件工作时，继电器线圈上的电压会降低，导致继电器的触点会发生抖动，从而引起触点的粘接、异常损耗、或不通。使用小型变压器时或没有充裕容量的变压器做电源而配线又较长时，或家庭用、商店用等配线较细时，也会出现类似线圈电压降低的现象。如果发生类似故障，请使用同步示波器等进行检测和正确调整。

如果采用电动机等变动较大的负载，请根据用途将线圈的驱动电路和电力电路分开。

如果交流继电器不能稳定工作时，可将交流变换为直流，然后选用适当的直流继电器。

2.2.2 直流线圈的输入电源

为了稳定工作，DC型继电器的线圈两端所加电压推荐使用波纹变化率小于 $\pm 5\%$ 的线圈额定电压，否则继电器会工作不稳定，引起触点的粘接或异常损耗，特别是在继电器的驱动电路上连接有电动机、螺线管、变压器等器件时，这种情况更明显。

作为DC型继电器的电源，有蓄电池、带滤波电容的全波(如图10)或者半波整流电路等，这些不同的电源种类会影响继电器的动作特性，所以请在实际使用中进行试验确认。

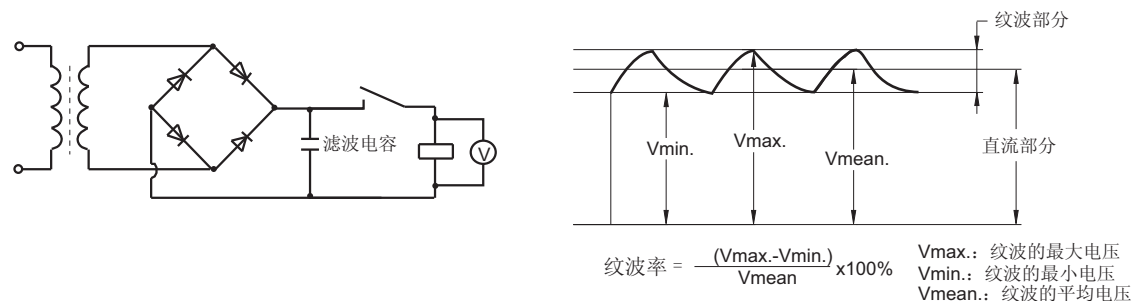


图 10



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2.3 线圈的最大允许电压

线圈的最大允许电压除了受限于线圈温升和线圈漆包线绝缘层材料的耐热温度(一旦超出耐热温度,线圈会发生局部短路,甚至烧坏)之外,还受到绝缘材料的热变形、老化的影响。特别是不能损坏其它机器、危害人体安全或引起火灾,因此要限制在一定的范围之内。所以请不要超出说明书中规定的值。

最大允许电压是可以加到继电器线圈上的电压的最大值,而不是允许连续施加的值。

2.4 线圈温升

2.4.1 温升

在继电器动作过程中,线圈会发热使其温度升高。一般在接通时间为2分钟以下的脉冲电压下使用时,线圈温升值与接通(ON)时间、及接通与断开(OFF)的比例有关,各种继电器基本相同,参见表13。

表 13

通电时间	(%)
连续通电时	温升值为 100%
ON:OFF = 3:1	约 80%
ON:OFF = 1:1	约 50%
ON:OFF = 1:3	约 35%

2.4.2 线圈温升引起的动作电压的变化

线圈的温度上升会造成线圈电阻的增加,动作电压也会相应升高。铜线的电阻温度系数为每1°C约升高0.4%,线圈电阻会按这个比例增加。产品说明书中规定的动作电压、释放电压和复归电压均是在温度为23°C时的值。

在线圈温度高于23°C时,有时动作电压会超出说明书的规定值,请在实际使用中进行试验确认。

2.5 漏电流

在电路设计时,请注意避免在继电器不工作时有漏电流流过线圈,如图11所示。

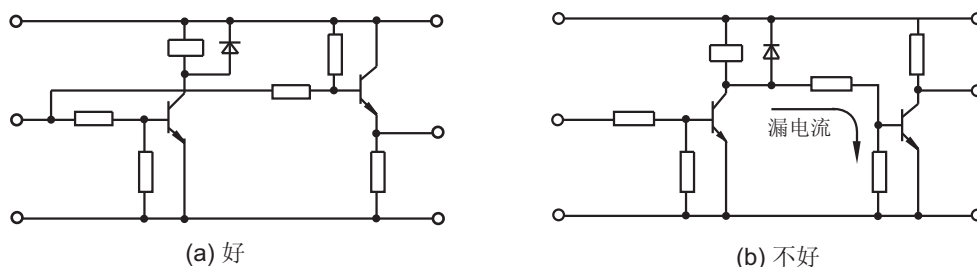


图 11

2.6 线圈施加电压和动作时间

AC型继电器根据给线圈施加电压时相位的不同,动作时间上会有偏差。

DC型继电器,虽然提高给线圈施加的电压,继电器的动作时间会适当加快,但触点闭合时的回跳也会变大,在额定负载下工作或冲击电流大的情况会引起寿命降低或者触点的粘接,所以需要注意。

2.7 几只继电器的串并联使用

几只继电器构成串并联电路时,请注意避免因旁通电流和漏电流而引起误动作,如图12

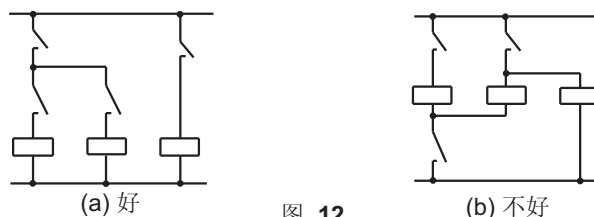


图 12



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2.8 线圈应避免施加渐增电压

一般继电器在动作过程中，存在触点压力变化、触点抖动和接触不稳定等阶段，当在线圈上施加的电压是逐渐增加时，会使这一不稳定阶段的时间变长，影响继电器的使用寿命。为了尽量减少这种情况对继电器的影响，请尽量使用阶跃电压(采用开关电路)给线圈供电。

2.9 电源线较长时的注意事项

如果电源线较长时，请务必在测量继电器线圈两端的电压后，根据施加额定电压的原则选用继电器。

如果在与动力线等并行进行长距离配线时，当线圈电源断开时，线圈两端会由于电线的寄生电容产生电压，造成释放不良，在这种情况下，请在线圈两端连接旁路电阻。

2.10 长年连续通电

线圈长期连续通电时，由于线圈自身发热会促使线圈绝缘材料的老化、特性劣化，因此，在这种情况下，请使用磁保持型继电器。必须使用单稳态继电器时，请使用不易受外部环境影响的密封型继电器，并采用适当保护电路以防止万一接触不良或断线时造成损失。

2.11 小频率通断

通断频率低于1个月1次时，请定期检查触点接通情况。长期不通断触点时，触点表面可能会生成有机膜造成触点接触不良。

2.12 线圈电蚀

继电器长期放置在高温、高湿的环境中或者连续通电时，如果将线圈接地容易使线圈被电蚀而引起断线，所以尽量不要将继电器线圈接地。如果线圈不得不接地，请将继电器线圈端的控制开关设置在线圈的正极端。

2.13 磁保持继电器线圈的注意事项

2.13.1 线圈电压

请确认线圈上施加电压的方向是否正确，否则继电器可能不动作。

由于磁保持继电器的特性，不允许给线圈长期施加电压，以防止继电器过热烧毁。

2.13.2 继电器的自锁

请避免使用继电器自己的常闭触点切断自己的线圈，这样会因继电器动作的不稳定性造成故障，如图13。

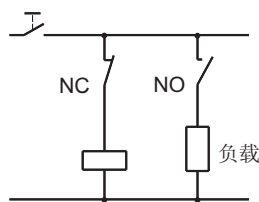


图 13

2.13.3 并联几只继电器使用的注意事项

当磁保持继电器线圈与其它继电器线圈或螺线管并联时，请增加二极管防止反向电压影响继电器的正常工作。

2.13.4 动作、复归时的最小脉冲宽度

为了使磁保持继电器动作或者复归，请在线圈上施加超过说明书规定的动作或复归时间5倍以上时间的矩形额定电压，之后进行操作确认。如果脉冲宽度达不到上述要求，请在实际使用中进行试验确认。

请避免在电源含有较多浪涌的条件下使用。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

2.13.5 双线圈型继电器的注意事项

请不要同时向设定线圈和复位线圈施加电压，否则会使继电器异常发热、异常动作，甚至异常损耗。

如图14所示，当电路上将动作线圈和复位线圈的任意一方端子连接起来，另一方的端子连在电源的同一极上时，请将要连接起来的两个端子直接连接(短路)再连接到电源上，这样可以保持两线圈之间的绝缘良好。

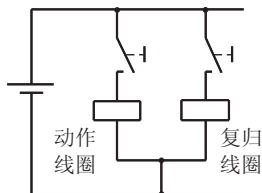


图 14

2.13.6 磁保持单线圈继电器的一种驱动电路

如图15所示为磁保持单线圈继电器的一种驱动电路。当有输入信号时，电流给电容C充电，利用这一充电电流给线圈供电，使继电器动作，当去掉输入信号时，电容C上储存的电通过三极管Tr和线圈Coil放电，使继电器复归。

在使用该电路时，请在实际使用中确认电路参数。

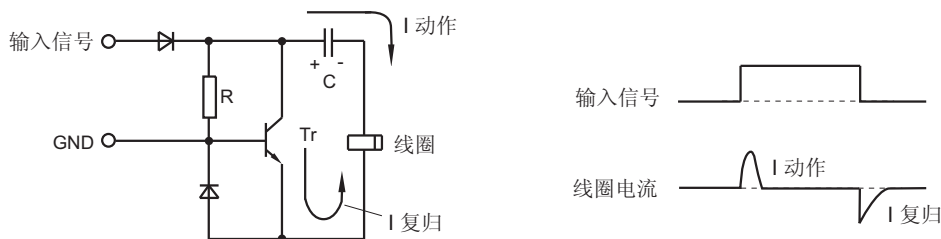


图 15

3 性能

3.1 塑封型继电器的注意事项

塑封型继电器有良好的耐环境性，但使用时请注意以下事项以避免产生故障。

3.1.1. 关于使用环境

塑封型继电器不适用于有特别气密性要求的环境，请避免在86kPa ~ 106kPa以外的气压下使用。并避免在可燃性、爆炸性气体的环境中使用。这种情况下，请使用密封型继电器。

3.1.2. 关于清洗

在焊接到印制板上后清洗印制板时，建议使用酒精系清洗液进行清洗。

请避免超声波清洗，若采用超声波清洗，可能会导致线圈断线和触点的轻微粘接。

3.2 振动、冲击

继电器在受到较强冲击时，触点会瞬间开断，可能会导致误动作。因此在与其它会产生冲击的器件(如电磁开关、空气开关等)安装在同一板子上时，必须采取对策以减小冲击对继电器的影响，如使冲击方向与继电器的触点开闭方向及衔铁的动作方向成直角，或将这些器件分别安装在不同板子上，或使用缓冲片等。

另外，对于继电器长期处于振动环境中的情况下(如电车等)，请避免与插座组合使用，建议将继电器直接焊接到板子上。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

3.3 运输时的振动、冲击、负重

在运输继电器或装有继电器的装置时，若存在较大的振动、冲击和负重时，可能会导致继电器的功能障碍，请采取可将振动、冲击控制在允许范围内的缓冲包装。

4 环境

4.1 关于周围温度、环境

请注意使用场所的环境温度不要超过产品说明书中规定的值。

另外，周围环境中尘埃较多、或有硫化气体(SO₂、H₂S等)或有机气体的情况下，触点表面将生成硫化膜、氧化膜或附着尘埃，从而导致接触不稳定和触点故障，因此请选用密封型继电器。若选用塑封型继电器则需要在实际使用中试验确认。

4.2 对继电器有害的气体

请避免在含有以下气体的环境中使用继电器。在这些环境中，塑封型继电器也不能避免这些气体对触点的影响，请使用密封型继电器。

4.2.1 硅环境

若在继电器周围存在硅系物质(如硅橡胶、硅油、硅系涂料剂、硅填充剂等)，它们会产生含硅的挥发气体，可能会导致硅附着于触点上引起接触不良。

4.2.2 硫化气体(SO₂、H₂S)

硫化气体易使触点硫化，导致触点接触不良或不导通。

4.2.3 氧化氮气体(NO_x)

若在湿度较高的环境中通断易产生电弧的负载，则电弧产生的NO_x会与吸收自外部的水分发生反应生成硝酸，从而腐蚀内部的金属部分给继电器的工作带来障碍。请勿使用于湿度高于85%RH(20°C时的值)的环境。

4.3 有水、药品、溶剂、油的环境

请不要在继电器会附着到水、药品、溶剂、油等的环境中使用和储存继电器，因为水和药品会引起零件锈蚀、塑料老化，也会导致漏电损害继电器或电路，稀释剂和油会导致标志消失或零件老化。对于使用PC外壳的继电器，部分有机溶剂沾附后，还会导致外壳溶胀、开裂。

4.4 使用、保管、运输时的环境

使用、保管、运输时，请避免阳光直射、并保持常温、常湿、常压。可进行使用、运输、保管的温、湿度范围如图16中非阴影区所示，其中允许的温度随继电器的型式而不同。

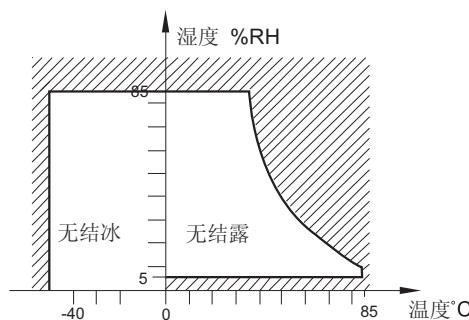


图 16

推荐的使用、运输、保管的温、湿度范围为：

- 1) 温度: 0°C ~ 40°C
- 2) 湿度: 5%RH ~ 85%RH
- 3) 气压: 86kPa ~ 106kPa.



ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

4.4.1 高湿环境

在高湿环境中，周围温度急剧变化时，继电器内部可能会结露，从而导致继电器绝缘劣化、线圈断线、生锈等现象。这种环境的典型例子是进行海上运输的船上。

结露是指在高湿环境下，温度由高温急速变为低温时，或将继电器由低温急速移至高温中时，水蒸气凝结变成水滴的现象。

4.4.2 0°C以下的低温环境

在0°C以下的低温环境中请注意结冰现象。结冰可能会导致可动部分的粘合、动作延迟或阻碍运动等故障。

结冰是指结露和异常高湿环境中，附着于继电器上的水分在温度降至冰点以下时凝结成冰的现象。

4.4.3 低温、低湿环境

请注意在低温、低湿环境中，塑料可能会脆化。

4.4.4 高温、高湿环境

请注意继电器长时间(含运输期间)处于高温、高湿中时，触点表面易生成氧化膜，导致接触不稳定和触点故障，其它金属零件也容易发生氧化或锈蚀，从而产生功能障碍。

4.4.5 表面贴装型(SMT型)继电器的环境

SMT型继电器对湿度比较敏感，因而采用了防湿包装，保管时请注意以下几点：

- (1) 防湿包装袋开封后，请尽早使用。
- (2) 防湿包装袋开封后若需长期保管，建议使用有湿度控制的干燥器。

5 外形和安装

5.1 关于底视图与顶视图

一般从继电器的PCB引出端面投影得到的是底视图，而从它的反方向(即继电器外壳顶面)投影得到的是顶视图。请在使用产品说明书，和安装继电器时注意。

5.2 安装方向

除非另有说明，否则一般继电器的安装方向为任意方向，但为使继电器更为稳定和可靠的工作，安装方向也是需要良好考虑的。

5.2.1 耐振动冲击性

比较理想的安装方法是使触点的动作方向及衔铁的动作方向与振动冲击方向成直角。尤其是在线圈未通电的状态下，常闭触点的耐振耐冲击性较弱，如果安装方向适当将能保证它的性能，如图17。

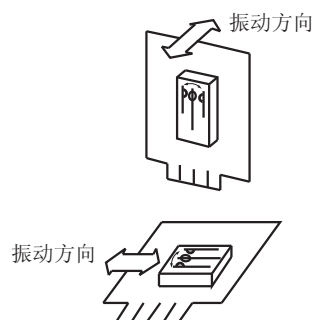


图 17

5.2.2 接触可靠性

安装时尽量使继电器的触点面呈竖直方向，这样不仅可避免垃圾、灰尘堆积，也在发生电弧时，使触点的飞溅物和磨损粉末难以附着在触点上。

5.3 近距离安装

近距离安装多个继电器时，热量的相互干涉可能会导致异常发热，为了避免热量聚集，请设置充分的安装间距。多个基板堆叠安装时，请注意不要使继电器的环境温度超过产品说明书的规定值。

5.4 安装耳的安装

为了防止破损、变形，安装时请使用垫圈。扭紧力矩请在 $(0.49 \sim 0.686)\text{N}\cdot\text{m}$ ($5 \sim 7\text{kgf}\cdot\text{cm}$)范围内。为了防止松动，请使用弹簧垫圈。

5.5 插入式端子的安装

安装插入式端子的继电器时，插入强度请以 $40\text{N} \sim 70\text{N}$ ($4\text{kgf} \sim 7\text{kgf}$)为准。

5.6 超声波清洗

请不要使用超声波清洗方式清洗继电器，因为超声波会导致触点粘接、线圈断线等故障。

5.7 直插型(THT)继电器的安装与焊接

一般THT型继电器的安装与焊接分类以下几步，见图18：

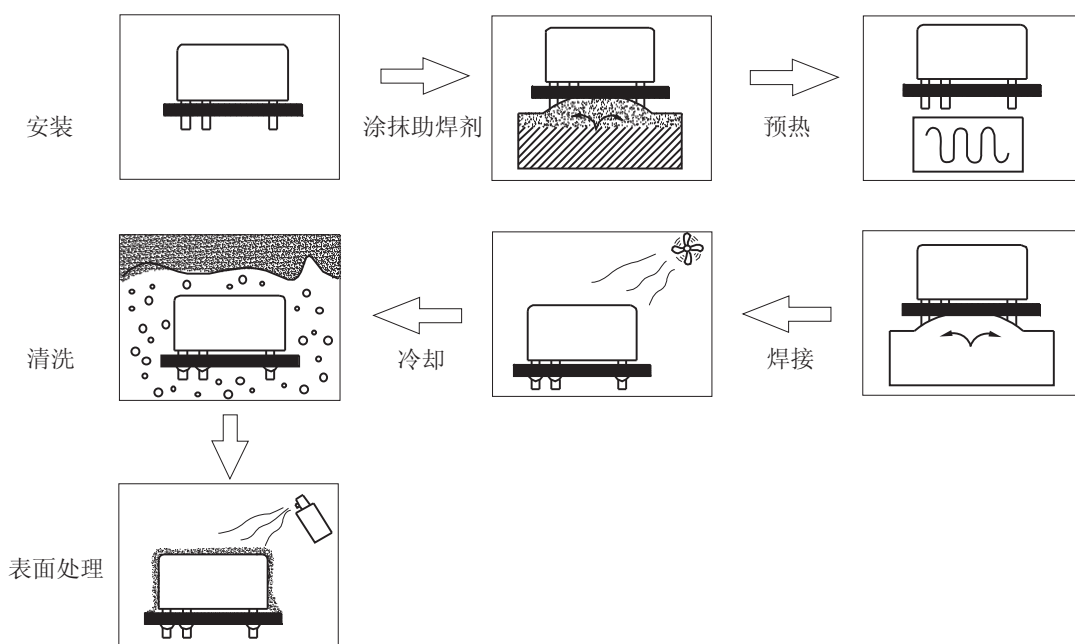


图 18

以下记述了将直插型(THT)继电器焊接在印制板上时的注意点，请作为实际使用时的参考。

注意如果不小心使焊剂进入继电器，会损害继电器的功能。由于保护构造的不同会有不适合自动焊接或自动清洗的问题，所以请参阅第二章“3.1 封装方式”中所述的构造和特征。




宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

5.7.1 安装

请不要弯曲继电器的端子(如图19)，这样可能损害继电器的初始性能。
 请按照产品说明书上的安装孔位图正确加工印制板。
 请注意保持继电器的平稳。
 请注意安装用钩子的固定力太大的话可能会引起继电器内部发生故障。

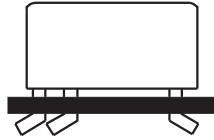

不好

图 19

5.7.2 涂抹助焊剂

助焊剂请使用非腐蚀性的松香类系列，溶剂请使用化学作用较少的酒精。
 请薄而均匀的涂抹助焊剂，以防止其浸入继电器内部。对于蘸式涂抹，请保持助焊剂液面稳定。
 请调整位置使助焊剂不会溢到印制板的上面。
 请注意不要使助焊剂附着在继电器端子以外的部位，这样可能导致继电器的绝缘降低。
 请注意对于防尘罩型和防焊剂型继电器，不要使用将印制板从上方深深按入蘸有助焊剂的海绵里的涂抹方式，如图20所示，这种方式会使助焊剂进入继电器内部。特别要注意的是防尘罩型。

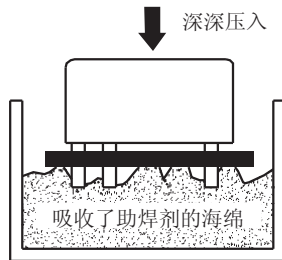


图 20

5.7.3 预热

为了改善焊接性能，请务必进行预热。
 请在温度为100°C以下（印制板焊接面）、时间为1分以内的条件下进行预热。
 请注意不要使用因装置故障等原因而长时间放置于高温中的继电器，它们的初始性能可能已发生改变。

5.7.4 焊接

焊接注意事项见表14。

表 14

自动焊接	手动焊接
<ul style="list-style-type: none"> ● 为保持焊接质量稳定，建议使用波峰焊接方式。 ● 调整焊剂液面高度，使其不溢到印刷板上面。 ● 建议按以下条件进行： 焊接温度：约260°C±5°C (适用于功率继电器)； 焊接温度：约250°C±5°C (适用于信号继电器)； 焊接时间：约5秒以内。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 请用焊剂充分清洗烙铁头部，使其表面平滑。 ● 建议按以下条件进行： 烙铁：30W ~ 60W； 烙铁头部温度约280°C ~ 300°C； 焊接时间约3秒以内； 使用融入松香类助焊剂的焊剂。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

5.7.5 冷却

自动焊接之后，为了避免因焊接时的热量使继电器或其它部件老化，请在焊接后立即通风冷却。

塑封型继电器虽然能够进行清洗，但在刚焊接完成时，请不要将继电器立即送去清洗，因为突然接触较凉的清洗液可能会损坏继电器内部的密封性。

5.7.6 清洗

清洗时请阅表15选择清洗方法。

表 15

防尘罩型	防焊剂型	塑封型
<ul style="list-style-type: none"> ● 不可以进行热洗或浸渍清洗。 ● 请仅对印制板的焊接面进行刷洗。 		<ul style="list-style-type: none"> ● 可进行热洗或浸渍清洗。 ● 请使用醇类或水类清洗液。 ● 清洗温度请控制在40°C以下。 ● 请不要进行超声波清洗或截断继电器的引出端，否则会引起线圈断线和触点粘接。

当继电器装入PCB板后，如需进行整体清洗，请与我司联系确认，以便提供合适的产品。请不要使用氟利昂、三氯乙烷、稀释剂或汽油进行清洗。

5.7.7 表面处理

为了防止印制板的绝缘劣化，需要进行表面处理时请注意以下事项。

防尘罩型及防焊剂型，会因为表面处理剂进入继电器内部导致发生故障，因此请不要进行表面处理，或在表面处理之后再安装继电器。

由于某些表面处理剂对继电器有不良影响，如溶解外壳等，因此请认真选择、并在实际使用时进行试验确认。

表面处理剂的温度请不要超过继电器最高的使用温度，而且请在继电器冷至常温时，才能喷涂表面处理剂。

关于涂层有以下建议，见表16。

表 16

涂层种类	塑封型继电器
环氧树脂类	可
聚氨脂类	可
硅族	不可
氟族	可

5.8 表面贴装型(SMT)继电器的安装与焊接

一般SMT型继电器的安装与焊接分类以下几步，见图21：

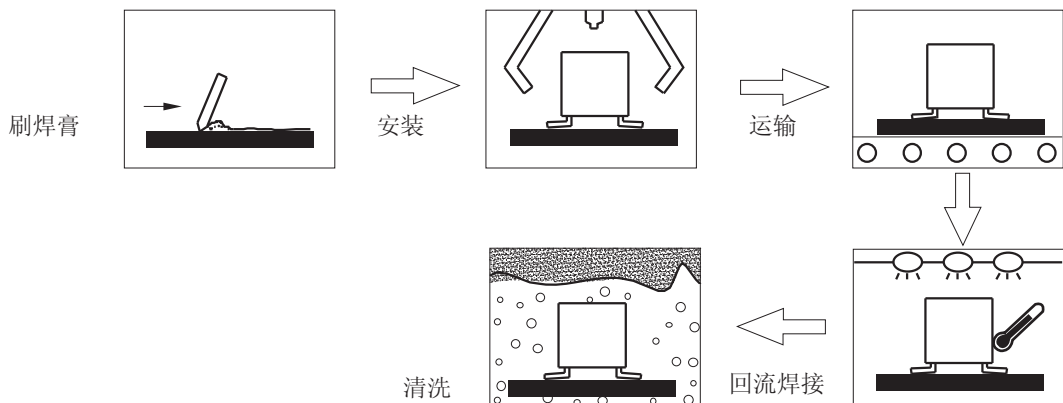


图 21



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

以下记述了将表面贴装型(SMT)继电器焊接在印制板上时的注意点，请作为实际使用时的参考。请注意不要在加工过程中损伤继电器。

5.8.1 刷焊膏

请选用松香类和不含氯的焊膏，因为氯可能导致继电器焊脚和电路板腐蚀。
请确认焊膏涂抹均匀，厚度为0.15mm ~ 0.2mm。

5.8.2 安装

在安装继电器时，除非说明书里另有声明，否则请将爪子的保持力设定在表17所规定的值以内。

表 17

方向	保持力
A方向	1.96N以下
B方向	4.9N以下
C方向	1.96N以下

5.8.3 运输

请确保在运输过程中，继电器不会因受到振动等因素而脱落，以避免因此产生的焊接不良。

5.8.4 回流焊接

图22显示了红外线回焊时印制板板面的温度曲线，但是各继电器的条件可能会有所不同，因此请参阅各继电器的说明书，如果说明书中没有声明，可以使用图示温度曲线。

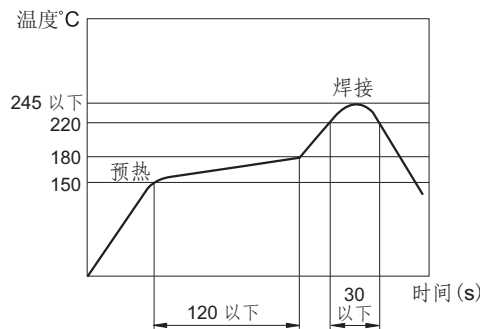


图 22

在刚焊接完成时，请不要将继电器立即送去清洗，因为突然接触较凉的清洗液可能会损坏继电器内部的密封性。请不要将继电器浸渍在焊剂槽中，这样会使塑料变形导致继电器故障。

焊接状态请参考图23。

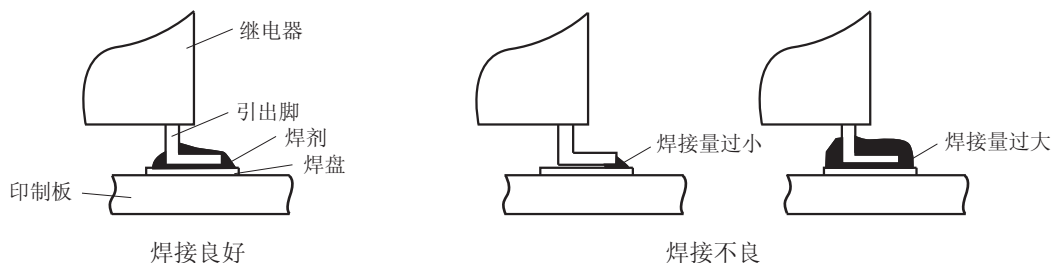


图 23



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

5.8.5 清洗

可进行热洗或浸渍清洗，清洗温度请控制在40°C以下。
 请使用醇类或水类清洗液，而不要使用氟利昂、三氯乙烷、稀释剂或汽油进行清洗。
 请不要进行超声波清洗，否则会引起线圈断线和触点粘接。
 不当的焊接会导致继电器密封性能下降，此时避免对焊后继电器进行清洗或表面处理(浸涂保护剂)。

6 其它注意事项

6.1 安全上的注意点

请注意在继电器正常工作时，如果用手触摸会有触电的危险。
 请注意在进行继电器(包括端子台、插座等连接部件)的安装、维护和故障处理时请先切断电源。
 请注意在进行端子连接时，请先对照产品说明书上的接线图，然后再正确连接。如果连接错误可能会引起无法预期的误动作、异常发热、着火等情况。
 如果发生触点粘接、接触不良、断线等不良时，会危害至其它财产，甚至生命时，请使用双重安全装置。

6.2 长管状包装

在使用长管状包装的继电器时，请不要摇摆包装管，使继电器受到冲击，这样可能导致继电器发生故障。如果该包装使用了止动塞，请将止动塞压入贴上继电器，避免继电器在包装管里晃动，如图24。

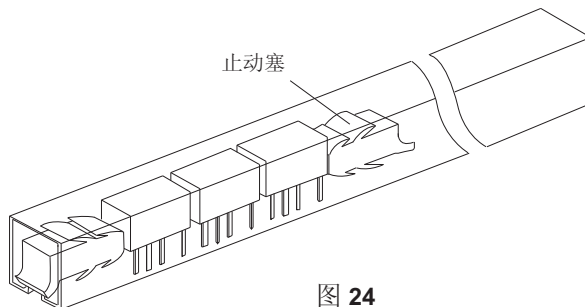


图 24

四、订货标记

订货标记包括了继电器的基本信息，表19显示宏发产品的典型订货标记，对于具体型号的订货标记请参见各型号的说明书。

表 19

HF115F / 012 -1H S 1 A F (XXX)	
继电器型号	
线圈电压	5, 6, 9, 12, 18, 24, 48, 60, 110VDC
触点形式	1H: 一组常开 1D: 一组常闭 1Z: 一组转换 2H: 两组常开 2D: 两组常闭 2Z: 两组转换
封装方式	S: 塑封型 无: 防焊剂型
结构形式	1: 3.5mm 一组12A 2: 5.0mm 一组12A 3: 5.0mm 一组16A 4: 5.0mm 两组8A
触点材料	A: AgSnO ₂ B: AgNi 无: AgCdO AG: AgSnO ₂ +镀金 BG: AgNi+镀金 G: AgCdO+镀金
绝缘等级	F: F级 无: B级
客户特性号	例如: (335)表示产品能够满足IEC60335-1规定的GWT测试; (253)表示产品能够满足回流焊使用要求(仅适用于一组产品)。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业

五、继电器失效原因速查表

一般继电器的失效现象及可能的失效模式和原因请参见表18。

表18

失效现象	失效模式	失效原因
继电器未动作	线圈端无电压	<ul style="list-style-type: none"> ● 供电线路断路 ● 电路接线错误或有短路情况 ● 引出脚焊接不良
	线圈端电压不足	<ul style="list-style-type: none"> ● 供电电压低 ● 电源线太长 ● 选择的继电器的电压规格过高
	线圈不通	<ul style="list-style-type: none"> ● 焊接不良 ● 线圈断线
	继电器故障	<ul style="list-style-type: none"> ● 掉落，或受到强冲击 ● 触点故障
	极化继电器线圈端电压极性不对	<ul style="list-style-type: none"> ● 运输过程受冲击而状态改变 ● 电路接线错误
继电器不释放	线圈端剩余电压过高	<ul style="list-style-type: none"> ● 线圈端有其它储能元件的影响 ● 线圈上有漏电流或旁通电流 ● 半导体电路的剩余电压过高
	继电器故障	<ul style="list-style-type: none"> ● 掉落，或受到强冲击 ● 触点故障
继电器动作不稳定	电源不稳	<ul style="list-style-type: none"> ● 电源纹波过大 ● 电压不足 ● 线圈电阻超差
	继电器参数不稳	<ul style="list-style-type: none"> ● 掉落，或受到较强冲击 ● 线圈匝间短路
	继电器误动作	<ul style="list-style-type: none"> ● 控制程序是否有误 ● 使用环境中振动过大
NC触点粘接， 或NO触点粘接	电流过大	<ul style="list-style-type: none"> ● 负载过大 ● 浪涌电流过大
	触点异常抖动	<ul style="list-style-type: none"> ● 外部振动较大 ● 交流继电器未稳定工作，有蜂鸣声 ● 继电器动作不稳定
	继电器动作频率过高	
	环境温度过高	
	继电器的使用次数已超过预期寿命	
NO触点未闭合， 或NC触点未闭合	接触电阻过大	<ul style="list-style-type: none"> ● 焊接不良 ● 触点间有异物 ● 使用环境恶劣，使触点氧化或硫化
	触点端无电流	<ul style="list-style-type: none"> ● 负载线路断路 ● 电路接线错误或有短路情况 ● 引出脚焊接不良
	继电器的使用次数已超过预期寿命	

注：在发生继电器失效时，如您经过初步分析仍存在不明之处，请联系宏发共同进行分析。



宏发继电器

ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001、IECQ QC 080000 认证企业